



Merida®
AUTOMATICKÝ
OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
LCD

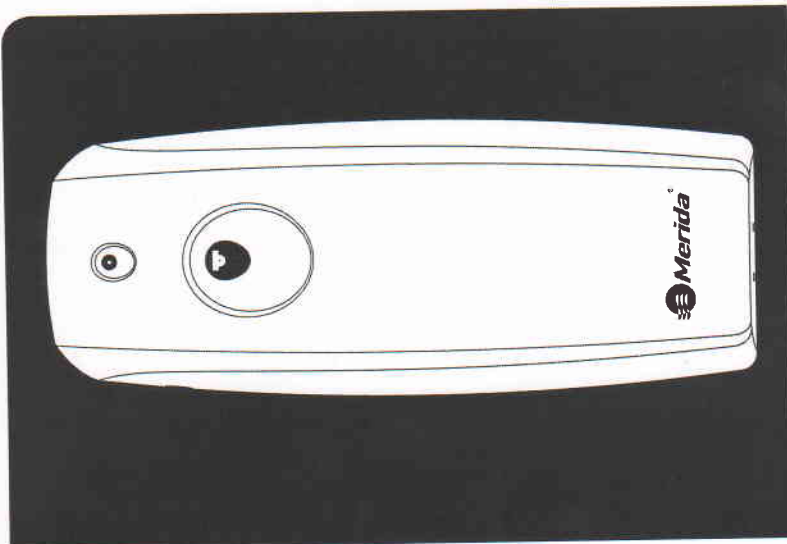

- (UK) LCD FRAGRANCE DISPENSER
- (PL) LCD DOTYKOWNIK DO ZAPACHÓW
- (CZ) LCD AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- (HU) LCD LÉGRISZÍTÓ- ADAGOLÓ
- (LT) LCD ORO GAIVIKLIS
- (LV) LCD GAISA ATSVĀIDZINĀTĀJA IZSMIDZINĀTĀJS
- (RU) РАСПЫЛИТЕЛЬ АРОМАТА С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ
- (UA) РОЗПИЛЮВАЧ АРОМАТУ З ЖИДКОКРИСТАЛІЧНИМ ЕКРАНОМ

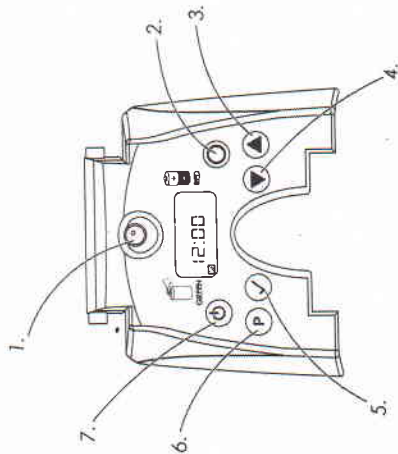

- 01 Tlačítka**
1. LED dioda ve 2 barvách
 2. Resetování časovače
 3. Nahoru
 4. Dolů
 5. Potvrdit
 6. Programování
 7. Zapnuto/Vypnuto
 8. Test rozprašovače

- 02 Montáž**
- Pomocí klíče, který je součástí balení, otevřete kryt rozprašovače. (Obr. 2)
- Přiložte osvěžovač na místo, kde si jej přejete upevnit, a tužkou označte na stěně místa obou otvorů pro upevnění.
- Pozn. Osvěžovač by měl být umístěn pokud možno alespoň 2 metry nad úrovní podlahy.

- Na označených místech vyvrtejte dva otvory a pomocí dodaných hmoždinek a vrtů osvěžovač přimontujte na zvolené místo.
- Po dokončení montáže vložte aerosolovou náplň a dvě baterie typu C při dodržení správné polaroty.
- Osvěžovač spusťte tlačítkem ON/OFF (7).
- Pozn. LED kontrolka čítráklí červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

03 Nastavení časovače

Programovací funkci spusťte tlačítkem **P**

Nastavte čas – hodiny



Nastavte čas – minuty



Nastavte den



04 Tovární nastavení

- Podle továrního nastavení se osvěžovač spouští každý den v 15minutových intervalech.
- Př použití továrního nastavení vydrží aerosolová náplň jeden měsíc.
- Tovární nastavení lze změnit postupem popsaným v části „Programování“ níže.
- Pokračujte krokem 5 – Programování.

05 Programování

Provedte krok 3 a pokračujte:

Čas spuštění (hodiny)




Čas spuštění (minuty)



Čas ukončení (hodiny)



Čas ukončení (minuty)



Interval spouštění rozprašovače

Dny mimo provoz – příklad 1: žádné dny mimo provoz

Předpokládaná výdrž náplně



Dny mimo provoz – příklad 2: úterý a středa mimo provoz (při volbě této možnosti kontrolka bliká rychleji)



Dny mimo provoz – příklad 2 (pokračování):



Předpokládaná výdrž náplně



Pokud začne blikat výstražný symbol, je interval spouštění rozprašovače delší než aktivní doba rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.

06 Údržba

- Zelená kontrolka** Výměna náplně
- Červená kontrolka** Vyměňte baterie
- Výměna aerosolové náplně** Vypněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7) Vložte novou aerosolovou náplň.
- Vložte novou aerosolovou náplň.** Zapněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)
- Pozn. LED kontrolka čítráklí červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače.** Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.
- Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.** Pomocí tlačítka RESET obnovte nastavení časovače. (2)
- Po stisknutí resetovacího tlačítka blikne LED kontrolka jednou zeleně a jednou červeně.**
- Výměna baterií** Vypněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)
- Pozn. Výměnu baterií je nutno provést do 60 sekund, aby se nevytvářelo neprogramované nastavení.** Nahraďte vybité baterie novými.
- Zapněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)** Pozn. LED kontrolka čítráklí zeleně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

Pokud je vyžadován manuální test rozprašovače, klíčem okivujte tlačítko pro test rozprašovače (8) umístěné na vnejší straně přístroje viz obr. 1.

Obr. 1

Obr. 2